

按住相应按钮的同时，按下突出显示的琴键之一（如下所示）来选择乐曲或设置参数。

1 乐曲播放

Quick Play (快速播放) **乐谱选择** **示范乐曲** **50首经典乐曲(50 Classical Music Masterpieces)/教程乐曲**

DEMO/SONG +

On (关闭) On (打开) 50 Classics Beyer 1-50 Beyer 101-106 Burgmüller 1-25 Czerny 100, 1-50 Czerny 100, 51-100 Hanon

CFX Grand Mellow Grand Pop Grand Stage E.Piano Harpsichord Vibraphone Pipe Organ Jazz Organ Strings

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A#1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

50首经典乐曲(50 Classical Music Masterpieces)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine Kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Improptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Improptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

教程乐曲

1-50 Beyer 1-50
1-50 Beyer 51-100
1-6 Beyer 101-106
1-25 Burgmüller 1-25
1-50 Czerny 100, 1-50
1-50 Czerny 100, 51-100
1-30 Czerny 30, 1-30
1-20 Hanon 1-20
21-42 Hanon 1-Variation 1-22

2 音色设置

音色 **混响类型** **混响深度** **VRM Lite仅限静音模式** **立体声优化器** **双人演奏类型** **音量平衡 (双音色/双人演奏模式)** **八度音高位 (双音色/双人演奏模式)** **力度灵敏度**

PIANO/VOICE +

Mellow Grand Stage E.Piano Harpsichord Vibraphone Pipe Organ Strings

Recital Hall (演讲厅) Concert Hall (音乐厅) Chamber (房间) Club (俱乐部) Off (关闭)

将数值减小1 默认设置 将数值增加1

Off (关闭) On (打开) On (打开)

平衡 分离

将数值减小1 默认设置 将数值增加1


-1 (音色2) +1 (音色2) -1 (音色1) +1 (音色1)

Soft (弱) Hard (强) Medium (中等) Fixed (固定)

A#1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35快速操作指南

3 节拍器设置

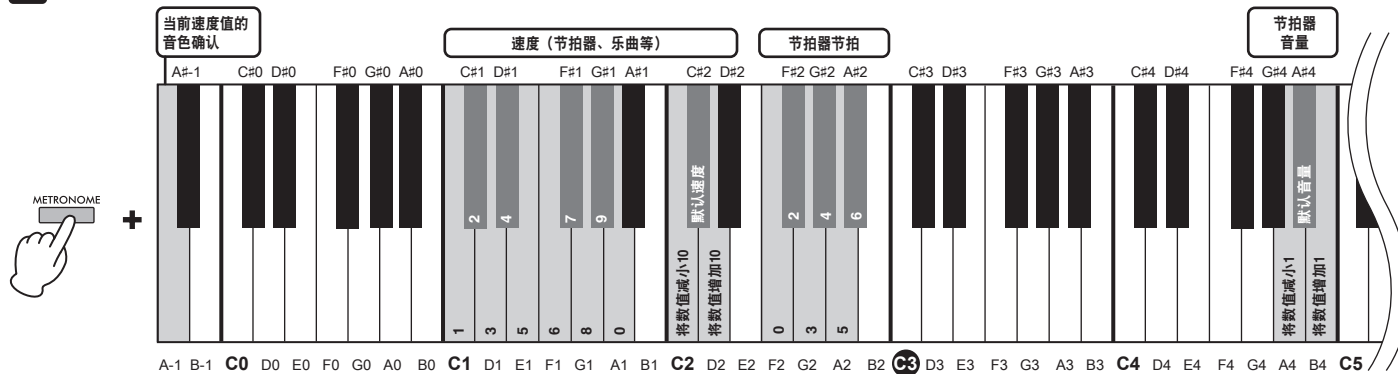

当前速度值的音色确认

速度 (节拍器、乐曲等)

节拍器节拍

节拍器音量

METRONOME +

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


将数值减小10 将数值增加10

0 2 3 4 5 6


将数值减小1 将数值增加1

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5


将数值增大1:



将数值减小1:



4 其他设置

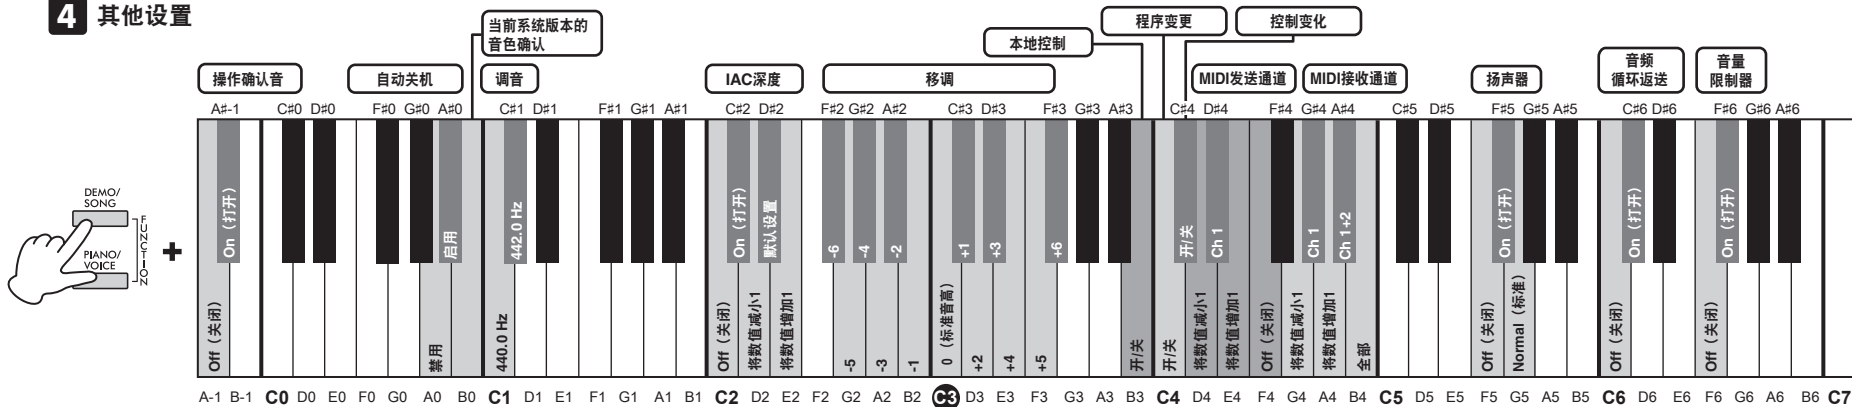

当前系统版本的音色确认

操作确认音

自动关机

调音

IAC深度

移调

本地控制

程序变更

控制变化

MIDI发送通道

MIDI接收通道

扬声器

音频循环返送

音量限制器

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

Off (关闭) On (打开)

禁用 启用

440.0 Hz 442.0 Hz

Off (关闭) 将数值减小1 将数值增加1

-5 -4 -3 -2 +1 +2 +3 +4 +5

0 (标准音高)

开关

开关 开关

将数值减小1 将数值增加1

Off (关闭) 将数值减小1 将数值增加1

全部

Off (关闭) Normal (标准)

Off (关闭) On (打开)

Off (关闭) On (打开)

Off (关闭) On (打开)


A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7


5 调音设置

按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]的同时, 使用[+R]和[-L] (如下所示) 可以微调乐器的音高。


上调音高 (以约0.2 Hz为单位)

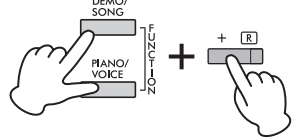

下调音高 (以约0.2 Hz为单位)

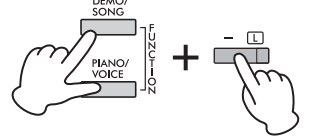

默认音高: 440.0 Hz

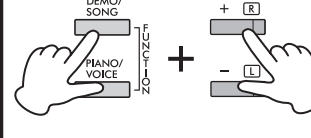

6 双人设置

按住[PIANO/VOICE], 同时按下[+R]和[-L]以打开或关闭双人演奏模式。

打开或关闭双人模式:

